


● 常用控制器诊断问题

现象一: 示教器起不来, 停留在开机界面

- 1.水晶头坏、网线坏、网线未插紧等物理原因导致
- 2.某个网口坏, 导致默认设置的IP乱掉, 需排查
- 3.核心板问题: 坏掉或者文件系统遭破坏

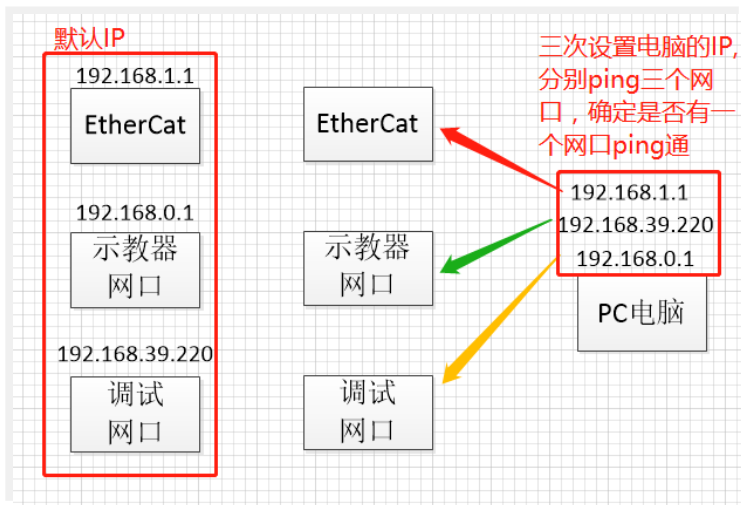

常用控制器诊断问题

现象二：EtherCat总线起不来

注意：在使用 Codesys 时，EtherCAT_Master 主站时候后，必须选择 eth0：MAC 地址为：12:34:56:78:9A:BC 的网口，否则 EtherCat 从站不能启动。如下截图：↵
可以点击 2 处，进行选择。↵

以ARM控制器为例

必须选择EtherCat网口

● 常用控制器诊断问题

现象三: Can总线起不来

